NÁVOD NA POUŽITIE | SK

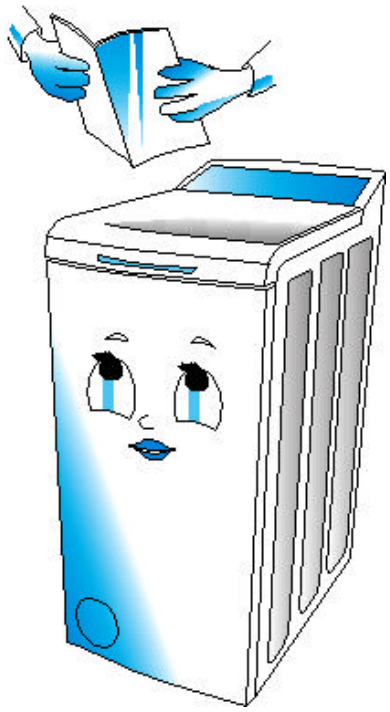

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA:

- **<u>DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:</u> PROSÍM, PREČÍTAJTE SI POKYNY NA INŠTALÁCIU.**
- **<u>DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:</u> ODSTRÁŇTE PREPRAVNÉ SKRUTKY A PREPRAVNÚ LIŠTU.**
- **Prvý cyklus prania bez bielizne:**

1. Otvorte ventil (ventily) prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka bubna.
3. Do zásobníka na prací prostriedok nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) .
4. Zatvorte dvierka práčky.
5. Vyberte krátky prací program a nízku rýchlosť odstreďovania (pozri tabuľku programov).
6. Zapnite spotrebič.

Týmto sa odstráni akákoľvek voda, ktorá ostala v práčke po skúšobnej prevádzke u výrobcu.

BEŽNÉ PRANIE:

1. Otvorte ventil (ventily) prívodu vody.
2. Vytrieďte bielizeň podľa druhu a farby tkaniny a naplňte práčku.
3. Zatvorte dvierka bubna.
4. Pridajte prací prostriedok a potrebné aviváže prostriedky do zásobníka.
5. Zatvorte dvierka.
6. Vyberte program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a špeciálne funkcie.
7. Zapnite spotrebič.

Aby ste poznali všetky funkcie Vašej práčky, pozorne si prečítajte návod na použitie.

SK

OBSAH

POKYNY NA INŠTALÁCIU STRANA 33

PRÁČKA A JEJ PRÍSLUŠENSTVO STRANA 36

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA STRANA 37

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI STRANA 37

PREPRAVA / MANIPULÁCIA STRANA 37

PRÍPRAVA NA PRANIE STRANA 38

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY STRANA 39

FARBENIE A BIELENIE STRANA 39

ŠKROBENIE STRANA 39

VYBRATIE FILTRA STRANA 40

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY STRANA 40

ÚDRŽBA A ČISTENIE STRANA 41

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV STRANA 43

SERVIS STRANA 44

POKYNY NA INŠTALÁCIU

VYBALENIE SPOTREBIČA

1. Rozrežte a odstráňte obal zo zmrašťovacej fólie.
2. Odstráňte ochranné časti zhora a z rohov.
3. Odstráňte ochrannú časť zo spodu tak, že spotrebič nakloníte, aby stál na jednom zadnom rohu.
4. Otvorte dvierka práčky potiahnutím rukoväte. Odstráňte polystyrénové ochranné časti.

AKO ODSTRÁNIŤ PREPRAVNÉ SKRUTKY A PREPRAVNÚ LIŠTU

Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami a prepravnou lištou, aby sa predišlo poškodeniu vnútra počas prepravy.

Pred použitím spotrebiča MUSÍTE odstrániť prepravnú lištu zo zadnej strany.

1. Odskrutkujte dve skrutky **A** a štyri skrutky **B** plochým skrutkovačom alebo kľúčom na šesťhranné matice č. 8.
2. Odstráňte prepravnú lištu.
3. Umiestnite späť štyri vonkajšie skrutky **B** a znovu ich pritiahnite.
4. Vytrhnite príchytky **C** z držiaku hadice a upevnite ich do otvorov na spotrebiči **D**.

Poznámka: V prípade, že budete v budúcnosti práčku premiestňovať, vždy ju prepravujte vo zvislej polohe.

Prepravnú lištu odložte pre budúce použitie.

INŠTALÁCIA

- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, v blízkosti zásuvky elektrickej siete, prívodu a odtoku vody.
- Skontrolujte, či všetky štyri nožičky pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe (použite liehovú vodováhu).
- Ak podlaha nie je rovná, nastavte podľa potreby nastavovaciu nožičku (nevkladajte pod nožičku kúsky dreva, kartón a pod.).
- Pre umiestnenie spotrebiča je potrebný priestor široký 40 cm a hlboký 63 cm.

Poznámka: Je veľmi dôležité nechať voľný priestor pod práčkou, keď je umiestnená na podlahe s kobercom.

NASTAVENIE SPOTREBIČA

1. Umiestnenie práčky do prevádzkovej polohy: Potiahnite trochu rukou rukoväť umiestnenú na spodnej prednej časti (na niektorých modeloch) a do konečnej polohy ju posuňte nohou. Potom zatlačte rukoväť späť do pôvodnej, stabilnej polohy. Prednú nožičku môžete nastaviť tak, aby bola práčka vo vodorovnej polohe.
2. Pomocou kľúča uvoľnite prítlačnú maticu.
3. Výšku nožičky nastavte otáčaním rukou.
4. Prítlačnú maticu zatiahnite otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek k práčke.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Spotrebič nespúš?ajte, kým je povytiahnutá rukovä? a spotrebič stojí na vysúvateľnom podvozku.

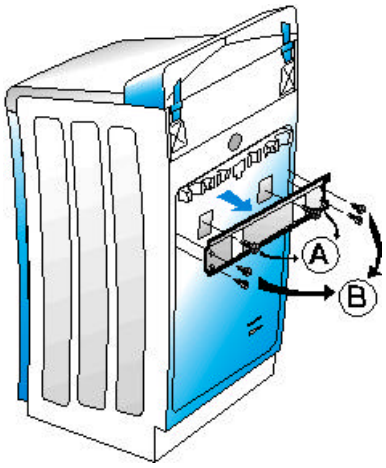

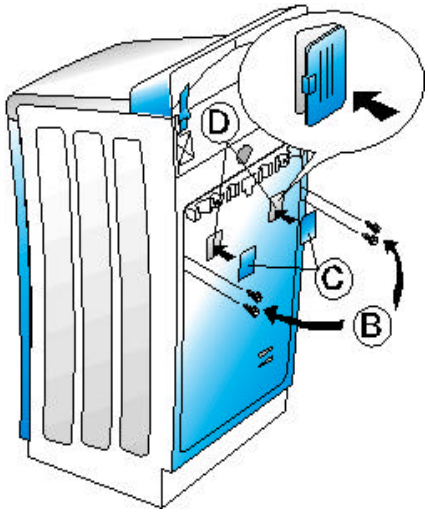

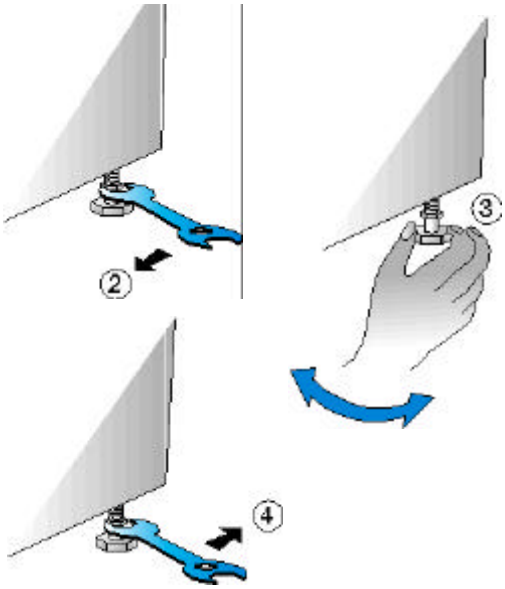

POKYNY NA INŠTALÁCIU

DODÁVKA VODY

- Dodávka vody: iba studená voda
- Vodovodný ventil: 3/4” závitová hadicová prípojka
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

Ak bude spotrebič umiestnený v prostredí s veľmi nízkou teplotou, musíte na konci každého pracieho programu vypustiť vodu. Postupujte, prosím, podľa pokynov v kapitole s názvom “Vypustenie zvyšnej vody” a odpojte prívodovú hadicu na vodu.

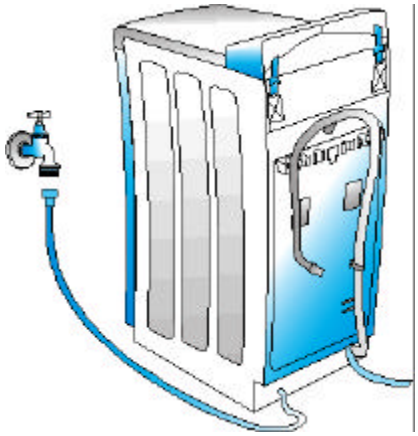

PRÍVODOVÁ HADICA

1. Presvedčte sa, že na hadici nie sú slučky alebo že nie je zalomená.
2. Úplne otvorte prívodný vodovodný ventil, aby ste skontrolovali, či prívodný ventil a spojenia dobre tesnia.

- Ak je hadica veľmi krátka, nahraďte ju tlakovoodolnou hadicou vhodnej dĺžky (odolná tlaku min. 1000 kPa, schválená normou EN 50084).
- Práčku môžete pripojiť aj bez spätného ventilu.
- Dodržiavajte všetky normy STN, upravujúce pripojenie na zdroj vody.

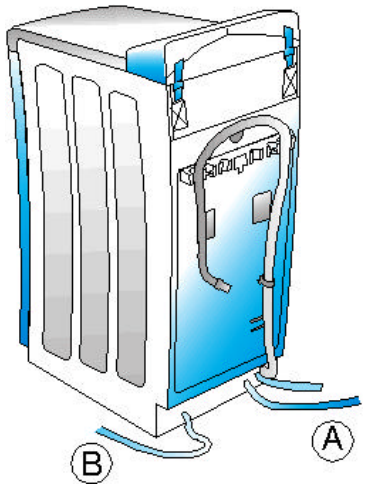

POKYNY NA INŠTALÁCIU

ODTOKOVÁ HADICA

- Pripojenie odtokovej hadice k odpadu vody.

1. Zveste odtokovú hadicu z pravej a ľavej príchytky hadice, pozri **A** na obrázku.

Dôležité upozornenie:

NEUVOĽŇUJTE úchytku odtokovej hadice na pravej strane, pozri **B** na obrázku, v opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody (nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou).

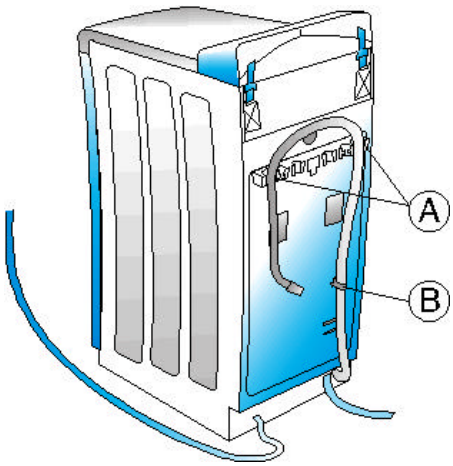

2. Upevnite dodávaný ohyb v tvare “U” k voľnému koncu odtokovej hadice.

3. Odtokovú hadicu môžete pripojiť k sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou ohybu v tvare “U”.
Malé umývadlá na ruky nie sú vhodné.
Koniec hadice nesmie byť vyššie ako 100 cm nad podlahou.

4. Ak potrebujete hadicu predĺžiť, použite ohybnú hadicu toho istého druhu. Spoj zaistite skrutkovacími hadicovými sponami.
Maximálna celková dĺžka hadice: 2,50 m.
Maximálna výška odtoku (ohyb v tvare “U”): 100 cm.
Minimálna výška odtoku: 55 cm.

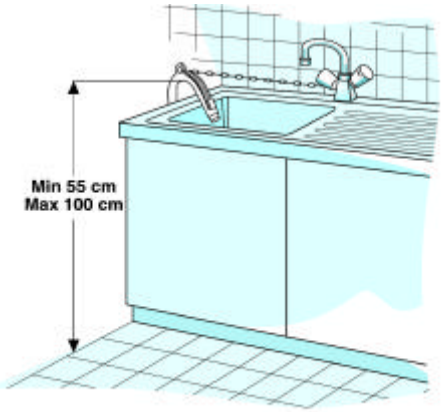

Dôležité upozornenie:
Presvedčte sa, že na hadici nie sú slučky a urobte také opatrenia, aby hadica počas prania nespadla.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ NAPÁJACEJ SIETI

- Elektrické zapojenie musí zodpovedať požiadavkám platných noriem STN.
- Spotrebič môže byť zapojený do elektrickej siete výhradne pomocou zásuvky s uzemnením, podľa noriem STN. Spotrebič musí byť podľa noriem STN uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úraz osôb alebo zvierat a za škody na majetku spôsobené nedodržaním vyššie uvedených požiadaviek.
- Údaje o napätí, príkone a elektrickej ochrane (krytí) sú uvedené na zadnej strane spotrebiča.
- Elektrickú prívodnú šnúru, ak je to potrebné, musíte dať vymeniť za prívodnú šnúru toho istého typu v autorizovanej prevádzke servisu.
- **Spotrebič spĺňa požiadavky európskych bezpečnostných predpisov, požiadavky vyhlášky EÚ 93/68/EC.**
- Nepoužívajte predlžovaciu šnúru, ani rozdvojky.

PRÁČKA A JEJ PRÍSLUŠENSTVO

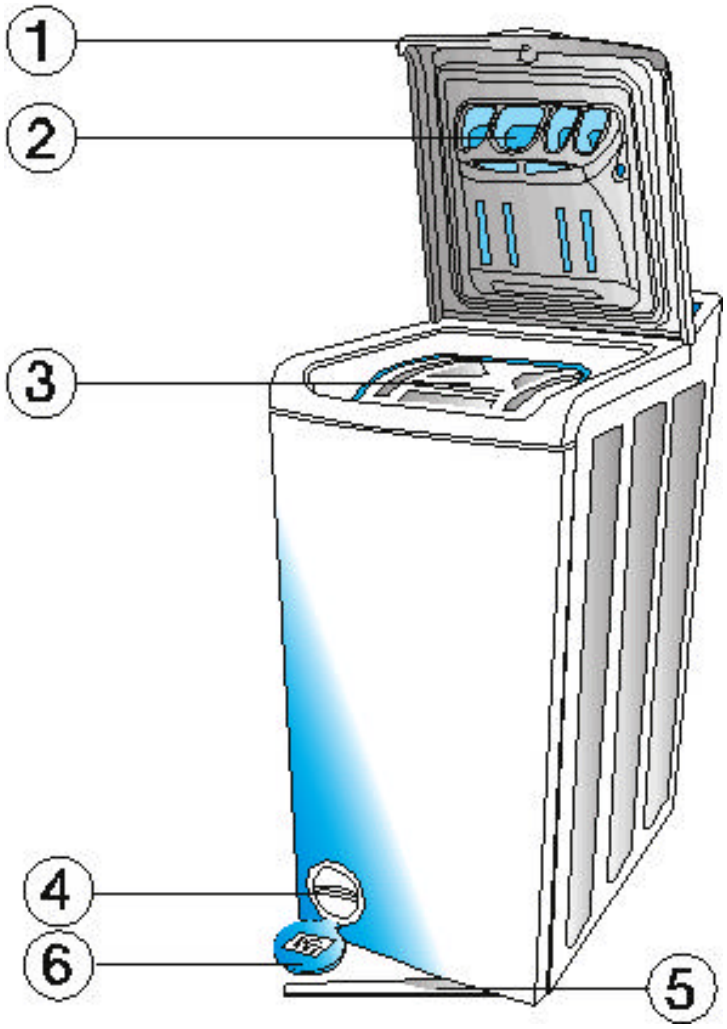

1. Dvierka práčky
2. Zásobník na prací prostriedok
3. Dvierka bubna
4. Čerpadlo a filter
5. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
6. Servisná nálepka (na zadnej strane krytu filtra).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- **Balenie**
  Obalový materiál je 100% recyklovateľný, označený symbolom recyklácie ♺.
- **Spotrebič**
  Spotrebič je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Pri jeho likvidácii postupujte podľa platných predpisov.
  Pred jeho odovzdaním do zberu odrežte zástrčku a prívodnú elektrickú šnúru, aby nebolo možné pripojiť spotrebič do siete.
- **Tipy pre ochranu životného prostredia**

- Ak je to možné, vždy perte v práčke s plnou náplňou (v závislosti od programu), aby ste ušetrili vodu a energiu.
- Pre pranie mierne a bežne znečistenej bielizne používajte program bez predprania.
- Pre mierne znečistenú bielizeň používajte nízke teploty prania alebo krátke programy.
- Ak je náplň práčky malá alebo ak je bielizeň iba mierne znečistená, použite úsporné voliteľné funkcie (pozri tabuľku programov) a znížte množstvo pracieho prostriedku.
- Ak chcete vysušiť bielizeň v sušičke, nastavte najvyššiu rýchlosť odstreďovania (v závislosti od typu bielizne), aby ste znížili spotrebu energie sušičky.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.
- Výrobky na odstraňovanie škvŕn používajte, iba ak je to nevyhnutné.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

- Spotrebič spĺňa požiadavky európskych bezpečnostných predpisov, vyhlášky 93/68/EC.
- Práčku používajte iba v domácnosti a iba na účely, pre ktoré je určená.
- Presvedčte sa, že inštalácia, elektrické a vodné prípojky boli urobené v súlade s pokynmi výrobcu a že spĺňajú normy STN (podrobnosti si overte v “Pokyny na inštaláciu”).
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak práčku nepoužívate, vypnite ju a zatvorte ventil prívodu vody.
- Nepokúšajte sa násilne otvoriť dvierka práčky.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s práčkou alebo aby vliezli do bubna.
- Obalové materiály môžu byť pre deti nebezpečné: všetky obalové materiály (plastové vrecia, polystyrén a pod.) musia byť uložené mimo ich dosahu.

PREPRAVA / MANIPULÁCIA

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odpojte prívodovú a odtokovú vodnú hadicu.
4. Vypustite z práčky a z hadíc zvyšnú vodu (pozri “Vypustenie zvyšnej vody”).
   Dávajte pozor, aby bola voda dostatočne ochladená, aby ste predišli úrazu.
5. Namontujte prepravnú lištu.
6. Práčku prepravujte vo zvislej polohe.

PRÍPRAVA NA PRANIE

1. **Náplň roztrieďte podľa:**

- **Druhu tkaniny / Symbolov na visačke pre ošetrovanie bielizne**
  Bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, tkaniny určené pre ručné pranie.
- **Farby**
  Oddeľte biele a farebné kusy bielizne. Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
- **Veľkosti**
  Kusy bielizne rôznej veľkosti perte spoločne, aby ste zlepšili účinnosť prania a aby sa dosiahlo rovnomernejšie rozloženie bielizne v bubne.
- **Jemnosti tkaniny**
  Jemné kusy bielizne perte oddelene: použite špeciálny program pre čistú strižnú vlnu, záclony a inú jemnú bielizeň. Háčiky zo záclon vždy odstráňte, alebo perte záclony s háčikmi tak, že ich zaviažete do bavlneného vreca. Použite špeciálny program pre kusy bielizne určené pre pranie ručne.
  Pančuchy, opasky a iné malé kusy bielizne, prípadne bielizeň s háčikmi (napr. podprsenky) perte v špeciálnych bavlnených vreckách pre práčky alebo v obliečke vankúša so zipsom.

2. **Vyprázdnite vrecká**
   Mince, spony a podobné predmety môžu poškodiť bielizeň, bubon práčky alebo steny práčky.
3. **Uzávery**
   Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné opasky alebo stuhy sa musia zviazať spolu.

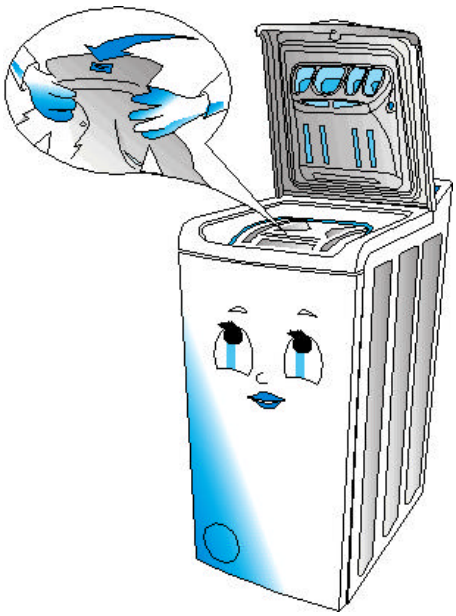

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

- Krv, mlieko a ostatné organické látky sa zvyčajne odstránia počas enzymatickej fázy programu.
- Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a pod. pridajte prostriedok na odstraňovanie škvŕn alebo bieliaci prostriedok s chlórom.
- Mimoriadne odolné škvrny ošetrujte pred praním.

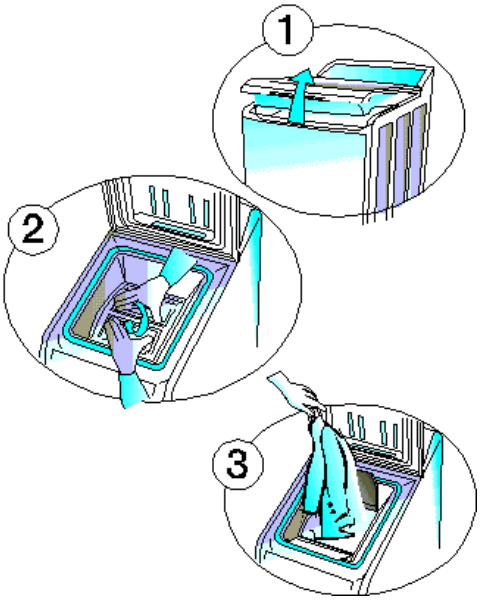

VKLADANIE BIELIZNE

1. Nadvihnite dvierka práčky.
2. Otvorte bubon stlačením malých dvierok a uchopením veľkých dvierok.
3. Kusy bielizne vložte voľne do bubna.
4. Starostlivo zatvorte dvierka bubna a overte si, či správne zapadli.

HMOTNOSŤ NÁPLNE

Maximálna náplň je uvedená v tabuľke programov.

- **Poznámka:** Preplnenie práčky znižuje účinnosť prania a zintenzívňuje tvorbu záhybov.

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

VÝBER SPRÁVNEHO PRACIEHO PROSTRIEDKU

Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:

- druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná bielizeň, vlna). Môžete použiť ktorýkoľvek prací prostriedok určený pre pranie v práčke v domácnosti.
  Poznámka: Na pranie vlnenej bielizne používajte iba vhodné pracie prostriedky.
- farby;
- teploty prania;
- miery a druhu znečistenia.

Poznámky:

- Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustenými zmäkčovadlami vody, používanými v moderných bezfosfátových práškových pracích prostriedkoch.
  V prípade ich výskytu bielizeň vytraste, alebo vykefujte, prípadne používajte tekuté pracie prostriedky.
- Pracie prostriedky a prídavné prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí.
- Používajte iba pracie a prídavné prostriedky vyrobené pre spotrebiče používané v domácnosti.
  Pri používaní zmäkčovadiel vody, prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa alebo farbiacich prostriedkov si overte, či sú vhodné pre použitie v práčke.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá (terpentín, benzín a pod.). V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými tekutinami.

DÁVKOVANIE

Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho prostriedku s ohľadom na:

- mieru a druh znečistenia;
- veľkosť náplne;
  - plná náplň: postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku;
  - polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej náplni;
  - minimálna náplň (približne 1 kg): polovičné množstvo pracieho prostriedku použitého pre plnú náplň;
- tvrdosť vody vo Vašom regióne (informácie si vyžiadajte od vodární): pri mäkkej vode je potrebné menej pracích prostriedkov ako pri tvrdej.

Poznámky:

- Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny, ktorá znižuje účinnosť prania. Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny, preruší na chvíľu odstreďovanie, pena sadne a pranie pokračuje.
- Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku spôsobuje šednutie bielizne. Okrem toho sa na bubne a na ohrevných článkoch ukladá zvýšené množstvo vodného kameňa.
- Ak používate bieliaci prostriedok s chlórom, dôsledne dodržiavajte návod na bielenie. Predávkovanie bieliaceho prostriedku môže spôsobiť poškodenie bielizne.
- Ak je tlak vody vo Vašej domácnosti mimoriadne nízky, odporúčame Vám nasypať prací prostriedok pre hlavné pranie priamo na bubon práčky.

TVRDOSŤ VODY

Trieda tvrdosti vody	Vlastnosti	Nemecká stupnica °dH	Francúzska stupnica °fH	Clarkova stupnica °eH
1	mäkká	0-7	0-12	0-9
2	mierne tvrdá	7-14	12-25	9-17
3	tvrdá	14-21	25-37	17-26
4	veľmi tvrdá	viac ako 21	viac ako 37	viac ako 26

FARBENIE A BIELENIE

Farbenie: Výrobky, ktoré sú bežne v predaji, obsahujú spravidla farbivo, ustaľovač a soľ. Aby ste dosiahli želaný výsledok, dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu.

- Používajte výhradne výrobky určené na použitie v práčkach.
- Farby a ustaľovače môžu spôsobiť škvrny na plastových a gumových dielcoch práčky.

ŠKROBENIE

Rozpustite / rozrieďte škrob, práškový alebo tekutý, v približne 1 litri vody vopred, v malej nádobke. Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a nalejte rozpustený škrob priamo na bubon. Potom zatvorte dvierka práčky, nastavte program “Pláchanie a odstreďovanie” a zapnite práčku.

VYBRATIE FILTRA

KEDY JE POTREBNÉ VYČISTIŤ FILTER?

Spotrebič je vybavený samočistiacim čerpadlom. Filter zadržiava predmety ako gombíky, mince, spony, a pod., ktoré sa uvoľnili z bielizne počas prania.

- Skontrolujte filter, keď práčka nevypúšťa správne vodu, alebo keď účinnosť odstredovania nie je dostatočná.
- Filter kontrolujte pravidelne, dva alebo trikrát ročne a podľa potreby ho vyčistite.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vypustením vody sa presvedčte, či sa ochladila.

VYBRATIE FILTRA

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince.
3. Podložte pod neho nádobku.
4. Filter pomaly otáčajte proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým rukoväť nebude vo zvislej polohe; zatiaľ ho nevyťahujte.
5. Počkajte, kým vytečie všetka voda.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
7. Vyberte z filtra všetky cudzie predmety.
8. Skontrolujte, či sa výtokové čerpadlo (v priestore za filtrom) môže voľne otáčať.
9. Vložte filter späť a zaskrutkujte ho v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým nezapadne (kým rukoväť nebude vo vodorovnej polohe).
10. Nalejte do práčky na bubon 0,5 litra vody a skontrolujte, či filter dobre tesní.
11. Zatvorte kryt.
12. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

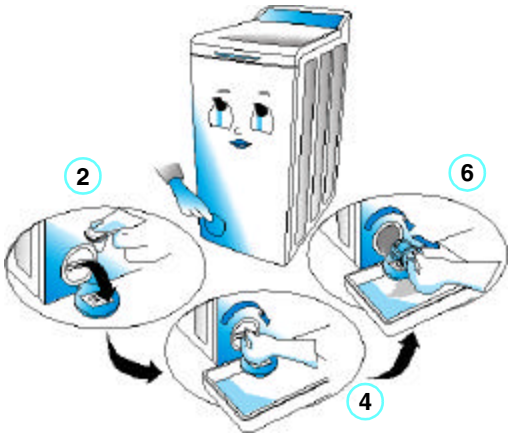

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

KEDY SA VYPÚŠŤA ZVYŠNÁ VODA?

- Pred prepravou práčky.
- Ak je spotrebič umiestnený v miestnosti s teplotami pod nulou. Odporúčame Vám vypustiť zvyšnú vodu z práčky, odtokovej hadice a prívodovej hadice po každom cykle prania.

VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

1. Spotrebič vypnite.
2. Odpojte práčku od elektrickej siete.
3. Zatvorte ventil prívodu vody, odpojte prívodovú hadicu hadicu z práčky a vypustite vodu.
4. Vyberte filter, vypustite vodu a znovu ho zatvorte.
5. Otvorte príchytku pre upevnenie odtokovej hadice na zadnej strane práčky (pozri **B** na obrázku).
6. Nechajte vytiecť vodu do nádoby.
7. Počkajte, kým nevytečie všetka voda.
8. Hadicu znovu upevnite príchytkou.
9. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

Dôležité upozornenie:

- Pred opätovným použitím práčky nalejte do bubna približne 1liter vody, aby sa znovu aktivoval “Eco systém”.
- Pred spustením nového cyklu prania zaskrutkujte prívodovú hadicu ku práčke rukou. Úplne otvorte prívodný vodovodný ventil, aby ste skontrolovali, či spojenia dobre tesnia.
- Nahraďte odtokovú hadicu ohybom v tvare “U” a upevnite ho.

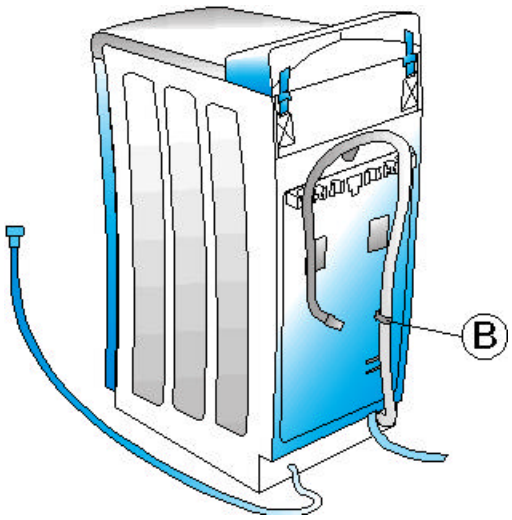

ÚDRŽBA A ČISTENIE

POVRCH PRÁČKY A OVLÁDACÍ PANEL

- Na čistenie práčky používajte bežné čistiace prostriedky pre domácnosť (nepoužívajte abrazívne prípravky).
- Vysušte mäkkou handričkou.

TESNENIE DVIEROK

- Podľa potreby ho vyčistite vlhkou handričkou.

POKYNY PRE ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK

1. Stlačte tlačidlá na stranách zásobníka.
2. Ťahajte zásobník smerom ku Vám a vyberte ho. V zásobníku môže ostať malé množstvo vody. Odporúčame Vám ošetrovať zásobník, keď je vo zvislej polohe.
3. Zásobník umyte pod prúdom tečúcej vody. **Poznámka:** Je možné vybrať a vyčistiť aj veko sifónu.
4. Vložte viečka sifónu späť (ak ste ich vybrali). Presvedčte sa, že dobre zapadli.
5. Vložte zásobník späť tak, že umiestnite spodné zarážky do otvorov na dvierkach práčky a čapy pod oboma hornými tlačidlami zaklapnú.

PRÍVODOVÁ HADICA

- Pravidelne kontrolujte, či sa hadica neláme alebo či na nej nie sú trhliny a ak je to potrebné, vymeňte ju.

SITKOVÉ FILTRE V PRÍVODOVEJ HADICI

- Kontrolujte a čistite pravidelne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Odskrutkujte hadicu z prívodného ventilu.
4. Sitkový filter čistite pod prúdom tečúcej vody. Nevyberajte ho.
5. Hadicovú prípojku naskrutkujte späť na ventil prívodu vody rukou.
6. Odskrutkujte hadicu od práčky.
7. Filter vyberte z ventila práčky kliešťami a vyčistite ho.
8. Vložte filter na pôvodné miesto a naskrutkujte naspäť hadicovú prípojku na práčku.
9. **Otvorte ventil prívodu vody, aby ste skontrolovali tesnosť spojenia**.
10. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

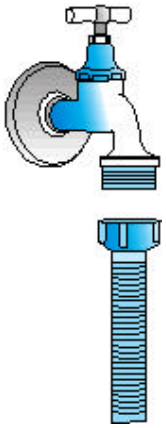

ÚDRŽBA A ČISTENIE

VYBRATIE PREDMETU, KTORÝ SPADOL MEDZI BUBON A STENU PRÁČKY

Ak nejaký predmet nepozornosťou spadol medzi bubon a stenu práčky, môžete ho vybrať vďaka plastovému rebru, ktoré sa dá vybrať':

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Vyberte z bubna bielizeň.
3. Zatvorte dvierka bubna a otočte bubon tak, aby boli dvierka v protiľahlej polohe.
4. Stlačte plastový hrot rebra a posuňte rebro zľava doprava.

   Plastové rebro spadne dovnútra.
5. Otvorte bubon: cez otvor vo vnútri bubna môžete predmet vybrať'.
6. Vyberte plastové rebro z bubna:

   Umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna.

   Potom posuňte plastové rebro sprava doľava, kým nezapadne.
7. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

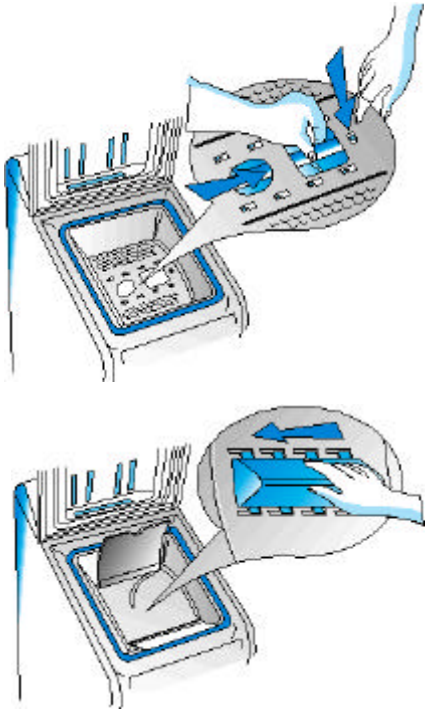

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré zisťujú poruchy už v prvých štádiách a primerane zasiahnu.
Často sú však poruchy malé a je možné odstrániť ich v krátkom čase.

Spotrebič sa nezapne, nerozsvieti sa kontrolka.

Skontrolujte, či:
- spotrebič je zapojený do elektrickej siete;
- sieťová zásuvka je v poriadku (použite stolovú lampu alebo niečo podobné).

Spotrebič sa nezapne, no hlavná kontrolka svieti.

Skontrolujte, či:
- práčka je dobre zatvorená;
- bol nastavený program;
- práčka bola zapnutá;
- ventil prívodu vody je otvorený.

Práčka sa počas programu zastaví.

Skontrolujte, či:
- je stlačené tlačidlo "Odloženie odstreďovania": zrušte nastavenie tejto voliteľnej funkcie;
- ventil prívodu vody je otvorený;
- čerpadlo / filter sú zablokované (pozri "Vybratie filtra");

Voda sa neprivádza, alebo prívod nie je dostatočný.

Skontrolujte, či:
- ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný;
- prívodová hadica je zalomená;
- sú upchaté sitkové filtre (pozri "Údržba a čistenie" / "Sitkové filtre v prívodovej hadici");
- prívodová hadica je zamrznutá.

Znovu nastavte želaný program a zapnite ho, aby práčka pokračovala v praní (pre tento program nepridávajte prací prostriedok).

Spotrebič nevypúšťa vodu.

Skontrolujte, či:
- odtoková hadica je zalomená (pozri "Pokyny na inštaláciu");
- čerpadlo/ filter sú zablokované (pozri "Vybratie filtra");

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vypustením nechajte vodu z prania vychladnúť.
- odtoková hadica je zamrznutá.

Znovu nastavte želaný program a zapnite ho, aby práčka pokračovala v praní (pre tento program nepridávajte prací prostriedok).
Ak porucha pretrváva, zavolajte servis (pozri "Servis").
- je stlačené tlačidlo "Odloženie odstreďovania": zrušte nastavenie tejto voliteľnej funkcie.

Zvyšky pracích alebo avivážnych prostriedkov v zásobníku pracieho prostriedku na konci prania.

Skontrolujte, či:
- sifón je správne umiestnený a cistý (pozri "Údržba a čistenie" / "Pokyny pre čistenie zásobníka na prací prostriedok");
- dodávka vody je dostatočná. Môžu byť upchaté sitkové filtre (pozri "Údržba a čistenie" / "Sitkové filtre v prívodovej hadici").

Počas odstreďovania práčka silne vibruje.

Skontrolujte, či:
- práčka je vo vodorovnej polohe a stojí pevne na všetkých nožičkách (pozri "Pokyny na inštaláciu");
- prepravné skrutky a prepravná lišta boli odstránené. Pred zapnutím spotrebiča musíte odstrániť prepravné skrutky a prepravnú lištu (pozri "Pokyny na inštaláciu").

Bielizeň je zle odstredená.

- spotrebič obsahuje systém na zisťovanie a korekciu nerovnováhy. Ak sú v práčke jednotlivé ťažké kusy bielizne (koberček do kúpeľne, župan a pod.), tento systém môže automaticky znížiť rýchlosť otáčok odstreďovania, aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča. Môže prípadne prerušiť úplne cyklus odstreďovania po niekoľkých otáčkach, ak je nerovnováha veľmi veľká;
- ak je bielizeň na konci odstreďovania veľmi mokrá, pridajte niekoľko kusov bielizne, aby sa náplň vyvážila a zopakujte cyklus odstreďovania;
- nadmerné množstvo peny môže vyvolať prerušenie odstreďovania. Používajte menšie množstvo čistiaceho prostriedku.

Skontrolujte, či:
- výtokové čerpadlo je zablokované (pozri "Vybratie filtra");
- dvierka práčky boli otvorené počas programu pre jemnú bielizeň alebo vlnu. Zatvorte dvierka práčky a nastavte program pre odstreďovanie.

SERVIS

Skôr ako zavoláte servis:

1. Skúste problém vyriešiť samostatne (pozri “Príručka na odstraňovanie problémov”).
2. Spustite program znovu a presvedčte sa, že chyba sa zopakuje.

Ak po hore uvedených kontrolách spotrebič nefunguje, zavolajte najbližšie servisné stredisko.

Nahláste tieto údaje:

- krátky popis poruchy,
- presný typ a model spotrebiča,
- číslo po slove SERVICE na servisnej nálepke na zadnej strane krytu filtra,

- Vašu úplnú adresu (aj PSČ) a telefónne číslo.